
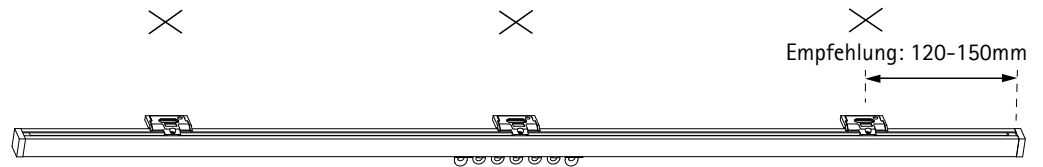


Maße für Deckenträgermontage






Position der Bohrungen an der Decke anzeichnen

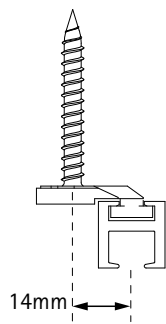

Bei **WW**: Feststeller erst nach Montage der Garnitur entfernen

Montagefolge

1. Träger im Profil ausrichten und verschrauben. ①
2. Bohrungsabstand an der Decke anzeichnen, bohren. ②
3. Garnitur an der Decke montieren. ③
4. Endstück montieren. ④
5. Abdeckkappen montieren. ⑤

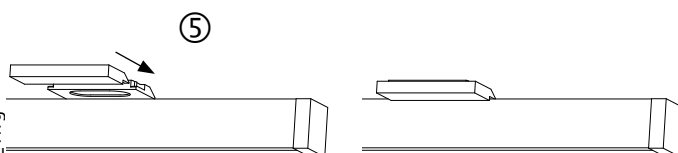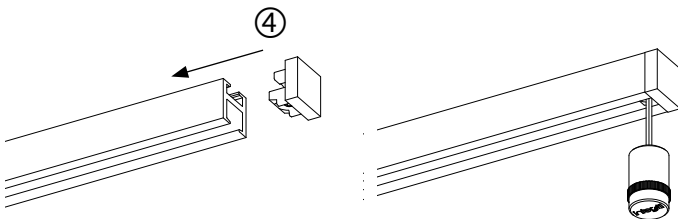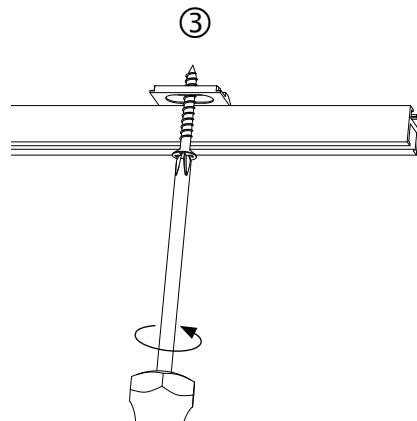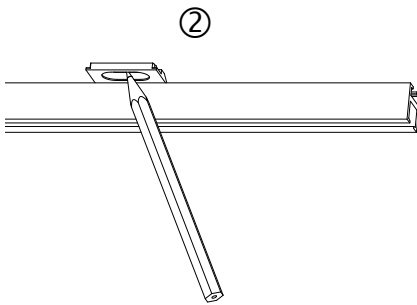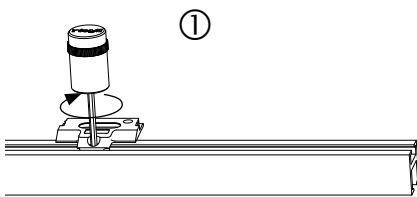

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.