

Maße für Wandplattenmontage

Position der Bohrungen an der Wand anzeichnen



Bei **WW**: Feststeller erst nach Montage der Garnitur entfernen

Montagefolge

Ohne Zwischenträger


1. Träger an die Wand montieren. ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen. ②
3. Profil auf einer Seite einhängen. ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ausrichten und verschrauben. ④
5. Endstück montieren. ⑤a+b

5.1. Alternativ Endstück zum Aufschrauben: Profileinsatz leicht festschrauben. Endstück nach der Montage aufschrauben und ausrichten. ⑤c-f

Mit Zwischenträger

1. Träger an die Wand montieren. ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen und Schraube aus dem Zwischenträger herausdrehen. ②
3. Schraube des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben. ⑥
4. Profil in die Außenträger einhängen, ausrichten und verschrauben. ③+④
5. Endstück montieren. ⑤a+b

5.1. Alternativ Endstück zum Aufschrauben: Profileinsatz leicht festschrauben. Endstück nach der Montage aufschrauben und ausrichten. ⑤c-f

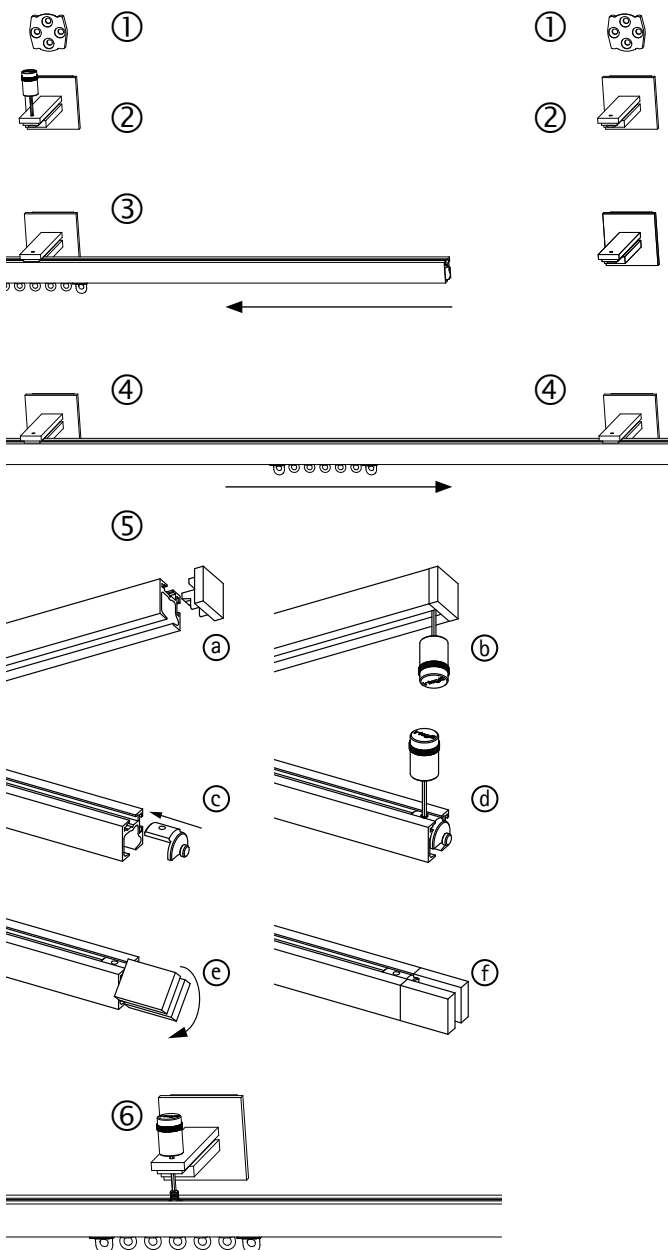

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.